


Baby (BS535)

Kód: 11001x

Nerezová vákuovo izolovaná fľaša so slamkou – Stupeň 3 (pre deti od 18. mesiaca)

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu. K termoske Thermos Baby je možné dokúpiť mäkký nástavec (Stupeň 1) pre deti od 6. mesiaca a tvrdý nástavec (Stupeň 2) pre deti od 12. mesiaca.

Schéma výrobku

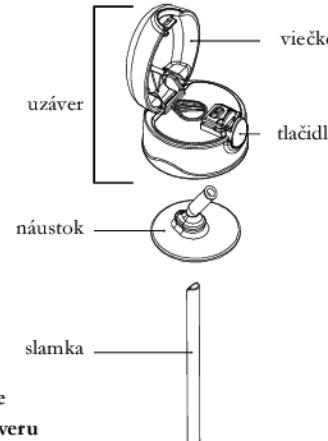

Návod na použitie

1) Otvorenie uzáveru

Povoľte uzáver proti smeru hodinových rúčičiek. Nepovoľujte uzáver za viečko!

2) Naplnenie termosky

Naplňte nápoj až do výšky cca 1 cm pod vrchný okraj tela termosky. Pri preplnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas užívania uzáveru. Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochladte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 1 min.

3) Uzavretie uzáveru

Utiahnite uzáver v smere hodinových rúčičiek. Neutiahujte uzáver za viečko!

4) Pítie nápoja

Pri otvorení a pítí držte termosku vo zvislej polohe, aby nedošlo k vyliatiu nápoja.

5) Uzavretie viečka

Správne uzavretie spoznáte počuteľným cvaknutím. **Termoska je vodotesná iba s uzavretým viečkom.**

Sňatie a nasadenie tesnenia / slamky

Termosku môžete zložiť / rozložiť podľa schémy výrobku. Po zložení výrobku sa vždy uistite, že náustok aj slamka sú v správnej polohe a vyskúšajte tesnosť termosky naliatím menšieho množstva nápoja do termosky a obrátením hore dnom.

Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Pred každým umývaním vyberte náustok a slamku z uzáveru. **Oddeľte od seba náustok a slamku** a vymyte vlažnou vodou. **Pravidelne používajte kefku alebo vatovú tyčinku na vymýtie usadenín na vnútornej stene slamky aj náustka.**
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok, bielidlo na báze kyslíka (okrem vonkajšej časti tela termosky).
- Uzáver, náustok a slamka sú navrhnuté pre umývanie v umývačke riadu (max. 65° C) - no i tak sa pre najlepší výsledok odporúča ručné umývanie.
- Ak je telo termosky bez povrchovej úpravy (bez obrázkov, bez farby) môže byť dané

SK

do umývačky riadu (max. 65° C).

- Raz ročne skontrolujte tesnosť termosky, popričade vymenite opotrebované diely za nové - pozri kapitolu Náhradné diely.

Riešenie problémov

uzáver je netesný	Uzáver nie je dostatočne utiahnutý, viečko nie je dostatočne uzavreté, termoska je preplnená, chýba tesnenie, uzáver alebo tesnenia sú opotrebované.
vystrieknutie nápoja z náustka	V termoske vzrástol tlak. Pre odstránenie / zmiernenie tohto javu môžete urobiť nasledovné: znížiť teplotu nalievaného nápoja, po naplnení termosky utiahnuť uzáver a až potom uzavrieť viečko, vyuvarovať sa prudkého trasenia s termoskou, otvárať viečko pozvoľne.
vnútorná stena zmenila farbu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vnútorná stena je znečistená - použite bielidlo na báze kyslíka. ➤ Na vnútornej stene sú hrdzavé fliačky - sediment po železitej vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok octu a nechajte 30 min. odstáť. Potom dôkladne vymyte. ➤ Na vnútornej stene sú biele fliačky - ide o sediment vápnika vo vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok kyseliny citrónovej a nechajte 3 hod. pôsobiť. Dôkladne vymyte.
nedrží teplotu	Nápoj nie je dostatočne teplý / studený, malé množstvo nápoja.
zápach	Vnútorná stena termosky či uzáveru je znečistená - pozri časť údržba.
zmena farby čaju	Stmavnutie čaju nie je na závadu, ide o štandardný jav.

Bezpečnostné pokyny

- ✗ Nenechávajte rýchlo kaziace sa nápoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhú dobu, nie je vhodné pre sýtené nápoje, dreň a sypaný čaj,
- ✗ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného pláštia a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti,
- ✗ nie je určené na **vriace a horúce** nápoje – môže dôjsť k opareniu,
- ✗ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
- ✗ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✗ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
- ✗ olej či krém môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
- ✗ na vonkajšiu časť tela termosky nepoužívajte bielidlo, nesterilizovať prevarením,
- ✗ **telo termosky s povrchovou úpravou (obrázky, farba) nie je vhodné do umývačky riadu.**
- ✓ Kontrolujte pravidelne nástavec na pitie na poškodenie od zúbkov a prípadne ho vymenite za nový. Používajte iba na nápoje.

Špecifikácie

Objem: 290 ml

Hmotnosť: 200 g

Rozmery: výška – 160 mm

priemer – 70 mm



* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej sa zmení teplota nápoja z počiatocnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Warm: počiatocná teplota 45°C, koncová teplota 30°C. Keeps Cold: počiatocná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradné diely

Uzáver, náustok a slamka sú **opotrebovateľné diely** - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a prípadne ich vymenite za nové.

Náhradné diely: 1) náustok+slamka; 2) uzáver

Náhradné diely si môžete objednať na www.thermos.sk alebo u svojho predajcu.

Kontakt

Výhradné zastúpenie pre SR:

Thermos®

Nisen s.r.o.

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká rep.

Tel.: +420-382-226-333

Web: www.thermos.sk

Email: info@thermos.sk

